



CONFINEMENT CHANTIER



Conforme
recommandations
INRS ED.6307



Institut national
de la recherche
scientifique

SAS Personnel ALU 5 compartiments

> Réf. 004491

UNE MISE EN ŒUVRE SANS OUTIL

ALD Équipement a développé ce SAS démontable, très facile d'entretien et **entièrement décontaminable**. Il est certifié **conforme par l'INRS selon l'ED.6307** et respecte ainsi les réglementations les plus strictes en matière de sécurité.

- SAS à 5 compartiments configurable en I ou L.
- Bacs de douche surélevés pour écoulement des eaux usées.
- Rampe unique de collecte des eaux usées en PVC.
- Ouvertures équipées d'un système "flap" inversé.
- Une seule unité de chauffe et filtration nécessaire.
- Compartiment "sale" perçable sur demande pour passage gaine aspiration (à préciser lors de la commande).
- Compartiments "douche" livrés avec mitigeurs, supports de douchette pré-montés et alimentation en tube PE (rouge et bleu) sur système de raccord plomberie standard.
- Compartiment "intermédiaire" pourvu de patères pour accueillir les cartouches de masques en sortie de douches.
- Dimension du SAS n°2 (Douche d'hygiène) en cm : 97 x 97 x 200.
- Surface de grilles en cm : 49 x 51.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions grilles	27 x 18 cm
Passage réel d'air par grille	486 cm ²
Passage réel d'air par porte	1 458 cm ²
Poids	380 kg
Dimensions (cm)	500 x 100 x 215

COMPOSITION

- 6 panneaux de porte en aluminium avec grille de ventilation (dont une équipée d'un flap en zone).
- 10 panneaux latéraux en aluminium.
- 5 bacs à douche en aluminium pointe diamant (écoulement par gravité).
- 5 panneaux de toit en polycarbonate translucide.
- 5 caillebotis en PVC.
- 20 baguettes d'assemblage galvanisées.
- 1 kit de tuyauterie PVC pour l'évacuation des eaux usées.
- 1 kit de tuyaux PE rouge/bleu pour l'alimentation.
- Miroir et patères.


www.AHEROS.fr



SAS Personnel ALU 5 compartiments

>Réf. 004491

Détermination des débits d'air entrants par les installations de décontamination en fonction de la dépression. Résultats en m³/h.

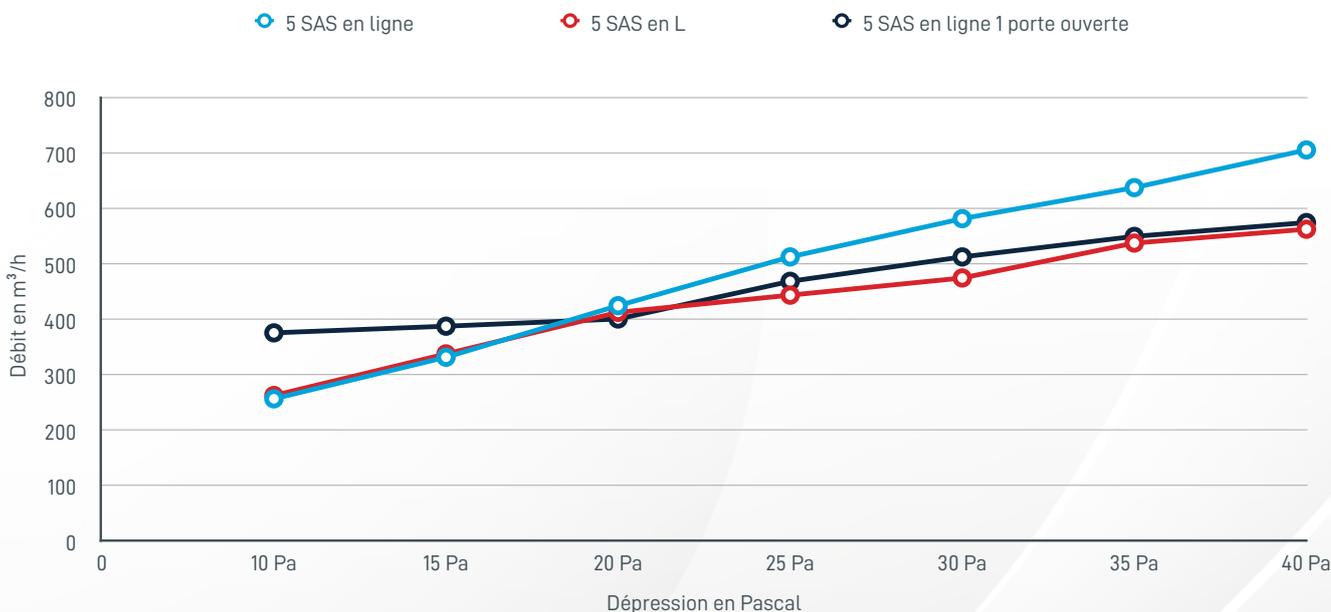

	10 Pa	15 Pa	20 Pa	25 Pa	30 Pa	35 Pa	40 Pa
5 SAS en ligne	256	331	424	512	581	637	705
5 SAS en L	262	337	412	443	474	537	562
5 SAS en ligne 1 porte ouverte	375	387	400	468	512	549	574



Montage facile et installation rapide du SAS.



Système d'imbrication sans outil des panneaux sur les baguettes.



Système d'entrée eau chaude et eau froide simple.



Mitigeur de douche dans le SAS n°2 pour la toilette corporelle.



SAS Personnel ALU 5 compartiments

>Réf. 004491




Portes en aluminium et grilles intégrées dans l'épaisseur, système flap aimanté.



Puits de lumière dans chaque compartiment pour plus de confort et d'intimité.



Bac en aluminium surélevés forme pointe de diamant pour une évacuation optimale.

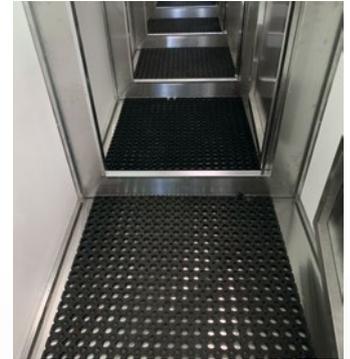

Caillebotis en PVC pour plus de sécurité. Le nettoyage est optimisé : aucune zone creuse.

Options disponibles



Poubelle étanche avec support Longopac pour EPI

>Réf. 001467

POUR TOUTE SORTE DE DÉCHETS CONTAMINÉS


- Adaptable sur tous les SAS Personnel et Matériel Aluminium ALD Équipement.
- Installation simple et rapide.
- Aluminium brut ou peint (sur commande).

Bac de rétention

>Réf. 010930

SANS PIED

- Tôle aluminium 2 mm.
- Dimensions (cm) : 100 x 100 x 6
- Poids : ±2 kg

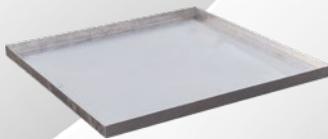

UCF
AHEROS® WATERFALL 150L
 >Réf. 002797

SIMPLICITÉ ET EFFICACITÉ MAXIMALES

Conçu spécialement pour votre SAS Personnel AHEROS®



SHOWROOM DE 200 M²

Nous vous accueillons du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h



Réservez votre **DÉMONSTRATION** dès maintenant

www.AHEROS.fr



SAS personnel




SAS matériel



Barrière dynamique

Véritablement le
MUST HAVE !

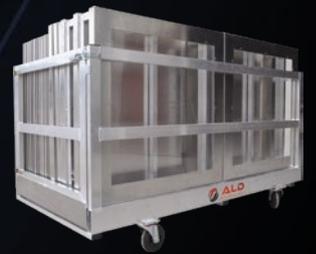

Chariot de transport

AHEROS® est la garantie pour vous que les matériels et équipements portés par notre marque répondent aux critères d'exigences sécuritaires et sanitaires de l'**INRS**. Nous allons encore plus loin en privilégiant 3 aspects intrinsèquement liés à **votre sécurité et votre confort** :

FIABILITÉ

Supprimer le plus de composants électroniques pour **minimiser les pannes** en intervention et faciliter le nettoyage et l'entretien **sans fragiliser l'intégrité** de votre appareil.

SIMPLICITÉ

Optimiser le temps d'intervention par une utilisation simplifiée de nos appareils à l'aide de **commandes claires** et une **grande compatibilité** de consommables et accessoires.

INNOVATION

Intégrer un **design thinking pertinent** enrichi de **10 années d'expérience**, d'observations et témoignages, qui profite pleinement à chaque opérateur tout au long de ses interventions.



Découvrez
les **équipements**
de la gamme
AHEROS

AHEROS® MAX

Combinaison intégrale
en tissu SMS dédiée
aux interventions de
désamiantage.

Fabrications spéciales

Des solutions sur mesure et dédiées
pour vos matériels de décontamination



Faites évoluer votre matériel

Soumettez nous votre projet

www.AHEROS.fr



SAS Personnel ALU 5 compartiments

> Réf. 004491



Montage

Conforme recommandations INRS ED.6307



Le SAS AHEROS® Personnel ALU 5 compartiments **se monte sans outil** par imbrication des éléments les uns dans les autres : panneaux sur profilés. **Deux personnes sont nécessaires** pour le montage : 1 pour positionner les éléments, 1 pour tenir les éléments.


1/ MONTAGE DU SOL

- Positionner les cinq bacs au sol dans la position désirée.



2/ POSITIONNER LES PROFILÉS

- Placer les deux profilés de chaque côté de la cloison.
- Répéter pour chaque cloison latérale.

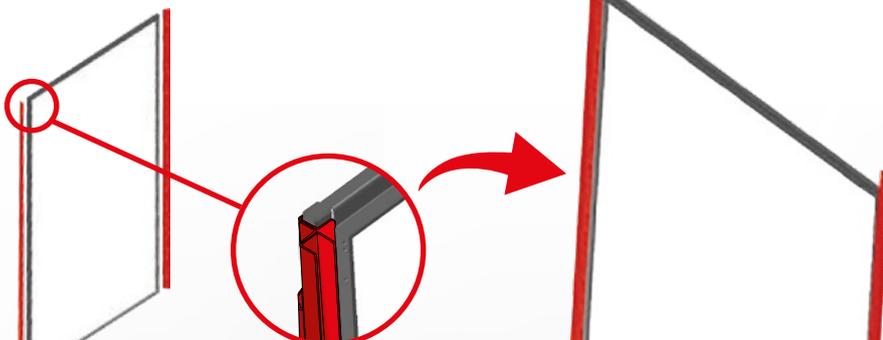


3/ MONTAGE DES PORTES

- Positionner la première porte "Entrée 1".




- Laisser les profilés dépasser de 10 cm environ sur la partie haute.

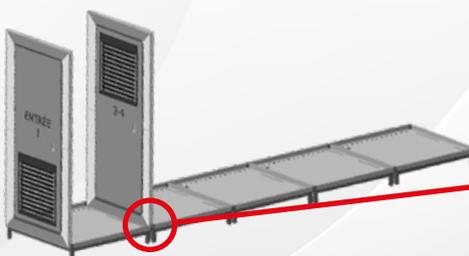


- Positionner la seconde porte "2-4"

4/ MONTAGE DES CLOISONS LATÉRALES

- Tout en gardant les profilés surélevés, insérer les cloisons dans les encadrements en U des portes.

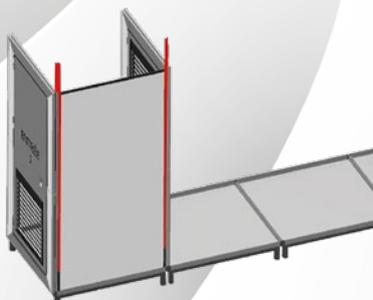

- Monter la deuxième cloison de la même manière que la première.

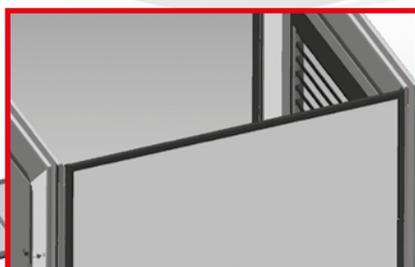

- Abaisser alors les cloisons latérales jusqu'au plancher, puis faire coulisser les profilés à niveau du plancher.
- S'assurer du bon positionnement de l'ensemble.







SAS Personnel ALU 5 compartiments

> Réf. 004491


5/ MONTAGE DU TOIT

- Positionner et insérer le panneaux de toit en polycarbonate translucide dans les profilés de manière à ce que les bords du panneau de toit recouvrent de chaque côté le module précédemment monté.

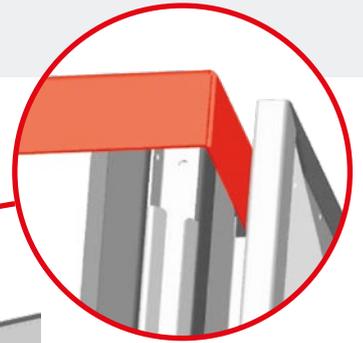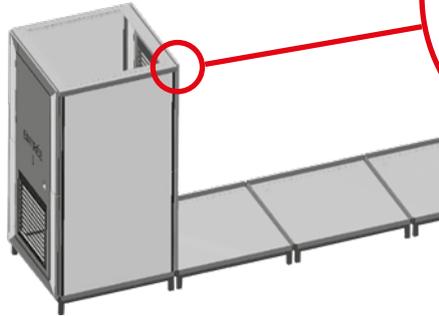


6/ MONTAGE DU SECOND COMPARTIMENT

- Placer la troisième porte "3".

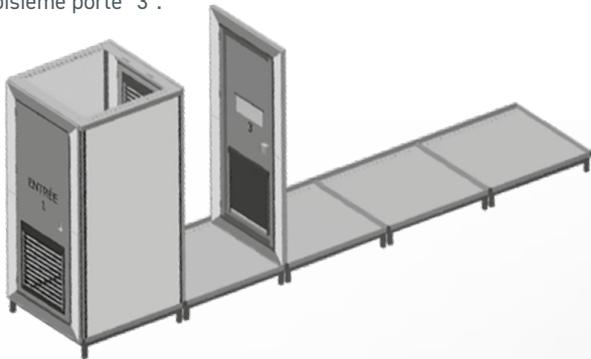

- Monter les côtés et toits du second compartiment.

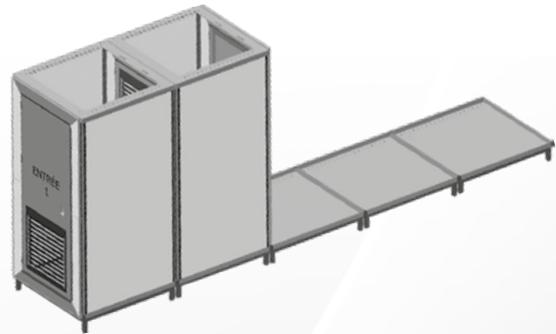

- Poursuivre le montage des compartiments 3, 4 et 5 en respectant l'ordre et la numérotation de chaque porte.

